

PIKAOPAS SAPHIR IVP S34/LB20



Päävalikko

01.01.2007 07:00
IVP LB20 v3.36
Käyttötilat
Valikko
Sisäänkirjaus
KäySeis: Auto

** Asetusarvot **
*Säädintyyppi kaskadi
*Maskadisäättö
Min/max tulolämpö
Puhallinnopeus

** Käyttötilat **
Sisääntulot DI
Arvo
Ohjaukset DO
Säätöviestit
Palopelti
Käyttölaskuri
LTO Hyötysuhde


** Hälytyshistoria **
Nro: 3 Nollaa: No
+ 01.01 07:03:00
Tuli/Savu Hälytys
+ 01.01 07:04:00
UlkiIlmaAnturiHäly
+ 01.01 07:05:00
Tuloanturi Hälytys

** Viikko-ohjelma **
T1 Pe 23:00 Su 23:00
Sei Aktv
T2 La 23:00 Su 23:00
Sei ----
Säätimen viikkoohjelma ohittaa päiväohjelman asetukset.
Kone on pysähtyneenä Perjantaista klo 23:00 Sunnuntaihin klo 23:00.
Muun ajan kone toimii päiväohjelman mukaisesti.

** Käyttötilat **
*Käyttökytkin: Auto
*Ajastin: Auto
*Käyttö: Seis
*Puhallimet: Seis
Asetus 21.0°C
Ulkolämp 24.0°C
Tulolämp 22.4°C
PoistoLämpö 26.6°C
Ei käytössä 0.0°C
Ei käytössä 0.0°C
LTO 0%
Ei Käyttö 0
Lämmitys 100%
Ei Käyttö 0
Tulopuhallin 0%
Poistopuhallin 0%

Huolimatta missä kohtaa valikkoa olet, painamalla [näppäin 1] palaat päävalikkoon.

Käyttöpöytä kuvaukset

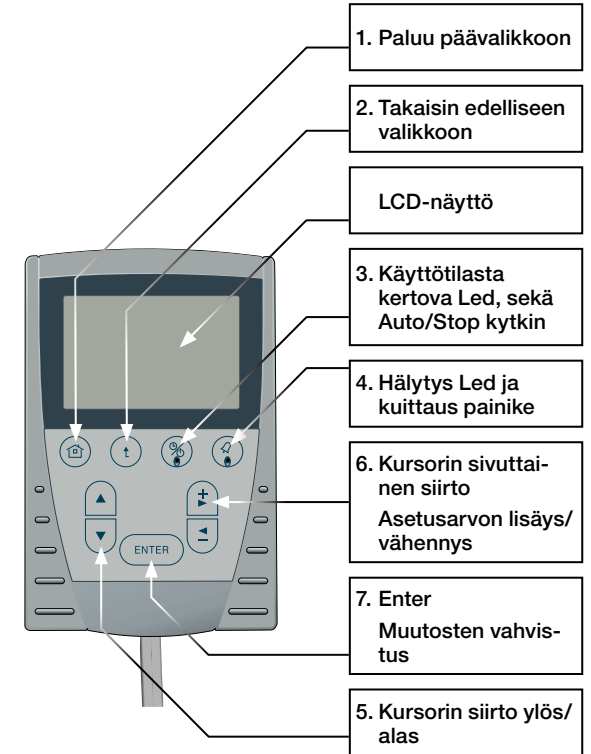

Pikaohjelmat
Asetusarvot
Käyttötilat
Hälytyshistoria
Salasanatoiminnot
Sovellus info

01.01.2007 07:01:10
Kojeikko
Erillisuuskö
Kellon asetus on ensimmäinen tehtävä säädintä käyttöönotettaessa.
Vaihtaaksesi asetusta valitulle/ viikkuvalle arvolle paina [näppäin 7] ja lisää/vähennä asetusta käyttämällä [näppäin 6].
Paina uudestaan [näppäin 7], jolloin valittu asetus vahvistetaan.
Paina [näppäin 6] uudestaan saadaksesi seuraavan asetuservon.

** Kojeikko **
Päiväohjelma
Viikko-ohjelma
Vuosi-ohjelma
Override
Val.ohjelmat: Co2

** Päiväohjelma **
T1 07:00 Co2 Actv
T2 18:00 Sei Actv
T3 18:00 Sei ----
T4 18:00 Sei ----
Klo 7.00 joka päivä kone käynnistyy Co2 (Comfort, täysi nopeus).
Klo 18.00 joka päivä kone pysähtyy.